



矢印の順に2つの突起を  
2つのミゾにはめ合わせ、  
取り付けます。



ふうらいニン

風雷忍シュリケンの遊び方

かぜ

風の術

①風雷忍シュリケンの中央プレートを矢印の方向に動かして風の術にします。  
→効果音とセリフが鳴ります。



かみなり

雷の術

①風雷忍シュリケンの中央プレートを矢印の方向に動かして雷の術にします。  
→効果音とセリフが鳴ります。



ふうらいニン

風雷忍シュリケン

②風雷忍シュリケン裏側のボタンを押します。  
→風の術効果音が鳴ります。



ふうらいニン

風雷忍シュリケン

②風雷忍シュリケン裏側のボタンを押します。  
→雷の術効果音が鳴ります。



つうじょうこうげき

通常攻撃遊び

※セット内容の状態から始めます。

けんこうげき

剣攻撃遊び

けん

剣グリップを持って、剣トリガーを押します。  
→剣撃音が鳴ります。



じゅうこうげき

銃攻撃遊び

じゅう

銃グリップを持って、銃トリガーを押します。  
→銃撃音が鳴ります。




おん

ギター音遊び


1

スターソードガン本体のジョイント部と風雷忍シュリケンのコアのジョイント部を合わせて、カチッとするまではめ合わせます。

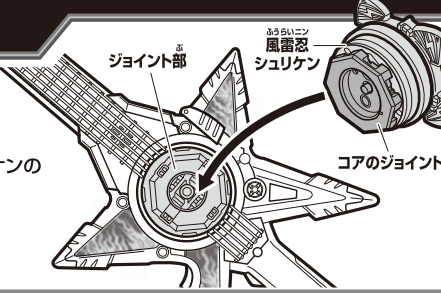


2

①風雷忍シュリケンの中央プレートを動かして風の術にします。  
→風雷忍シュリケン 効果音とセリフが鳴ります。  
②風雷忍シュリケンを回転させます。  
※左右どちらにも回転できます。  
→スターソードガン  
ギター音が鳴ります。  
→風雷忍シュリケン  
セリフと効果音が鳴ります。

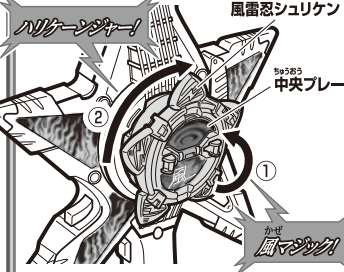

3


①風雷忍シュリケンの中央プレートを動かして雷の術にします。  
→風雷忍シュリケン 効果音とセリフが鳴ります。  
②風雷忍シュリケンを回転させます。  
※左右どちらにも回転できます。  
→スターソードガン  
ギター音が鳴ります。  
→風雷忍シュリケン  
セリフと効果音が鳴ります。

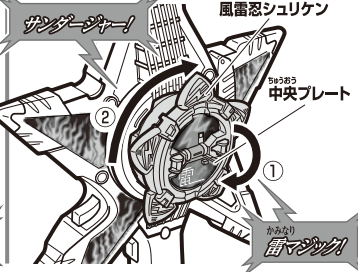

と

取り外す時は...


①スターソードガン本体裏側のロック解除ボタンを押しながら、  
②風雷忍シュリケンを矢印の方向に引っ張って取り外します。

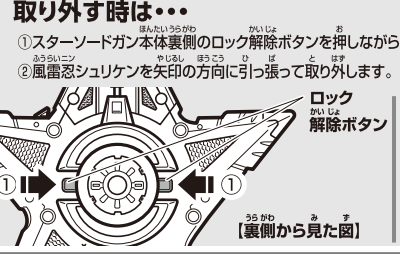

と

取り外す時は...

①スターソードガン本体裏側のロック解除ボタンを押しながら、  
②風雷忍シュリケンを矢印の方向に引っ張って取り外します。

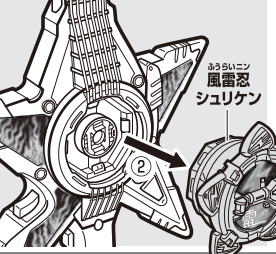

ひつせつこうげき

必殺攻撃遊び

ふうらいニン


※風雷忍シュリケンをセットした状態から始めます。

けんひつせつこうげき

剣必殺攻撃遊び


1

ふうらいニン風雷忍シュリケンの中央プレートを動かして風の術にします。  
→ふうらいニン風雷忍シュリケン 効果音とセリフが鳴ります。

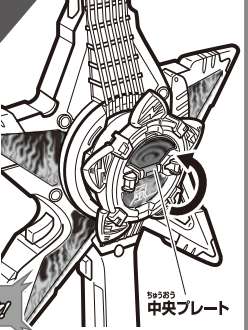

2

①スターソードガン本体の攻撃ボタンを押します。  
→スターソードガン ボタン音とセリフと待機音が鳴ります。  
②風雷忍シュリケンを回転させます。  
→ふうらいニン風雷忍シュリケン セリフと効果音が鳴ります。  
→スターソードガン 必殺待機音が鳴ります。  
③剣トリガーを押します。  
→スターソードガン セリフと剣必殺攻撃音が鳴ります。  
※待機音と必殺待機音は約30秒で止まります。

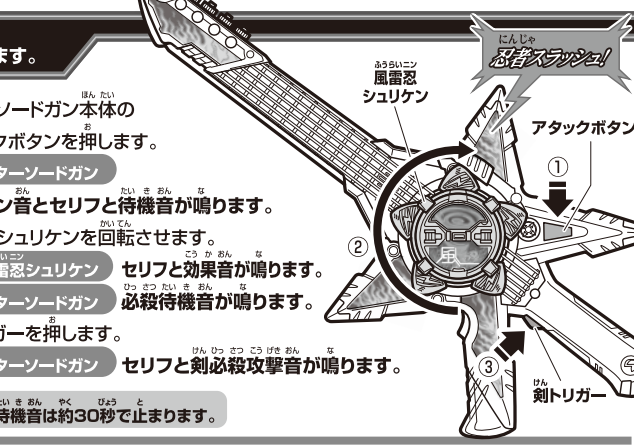


じゅうひつせつこうげき

銃必殺攻撃遊び

2


①スターソードガン本体の攻撃ボタンを押します。  
→スターソードガン ボタン音とセリフと待機音が鳴ります。  
②風雷忍シュリケンを回転させます。  
→ふうらいニン風雷忍シュリケン セリフと効果音が鳴ります。  
→スターソードガン 必殺待機音が鳴ります。  
③銃トリガーを押します。  
→スターソードガン セリフと銃必殺攻撃音が鳴ります。  
※待機音と必殺待機音は約30秒で止まります。

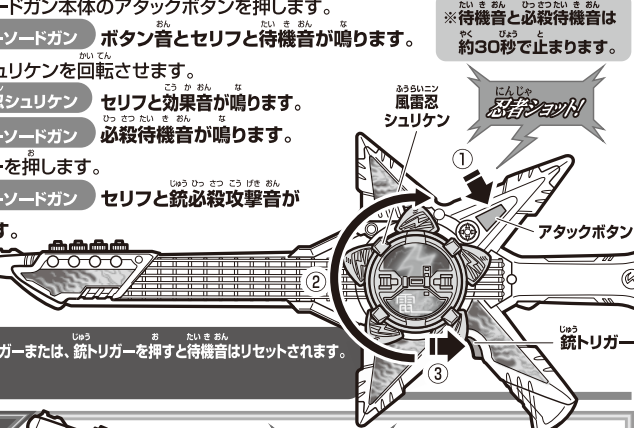

べつう

別売りの忍シュリケンとの連動

①スターソードガン本体のジョイント部とスターニンジャーシュリケンのコアのジョイント部を合わせて、カチッとするまではめ合わせます。  
②スターソードガン本体の攻撃ボタンを押します。  
→セリフと待機音が鳴ります。  
③スターニンジャーシュリケンを回転させます。  
→スターニンジャーシュリケンからセリフと効果音が鳴り、スターソードガン本体からは、必殺待機音が鳴ります。  
④剣トリガー、または銃トリガーを押します。  
→必殺攻撃音が発動します。

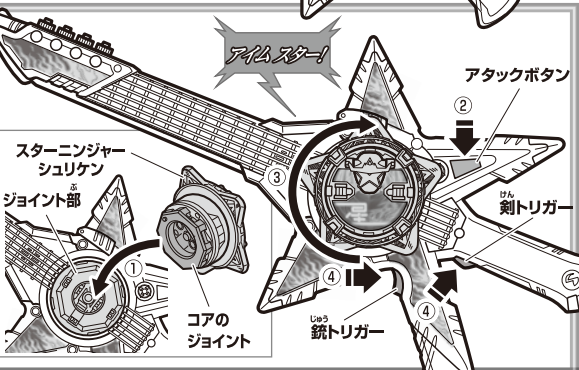

べつう

別売り商品との連動遊び


※詳しくは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

にん

忍者一番刀との連動

※風雷忍シュリケンの「風の術」を例に説明します。


①忍者一番刀本体と風雷忍シュリケンのジョイント部を合わせて、カチッとするまではめ合わせます。  
②風雷忍シュリケンを回転させます。  
→風雷忍シュリケンからセリフと効果音が鳴ります。  
※トリガーを押しても風雷忍シュリケンから効果音が鳴ります。  
※風雷忍シュリケン「雷の術」のときは、下記のセリフになります。

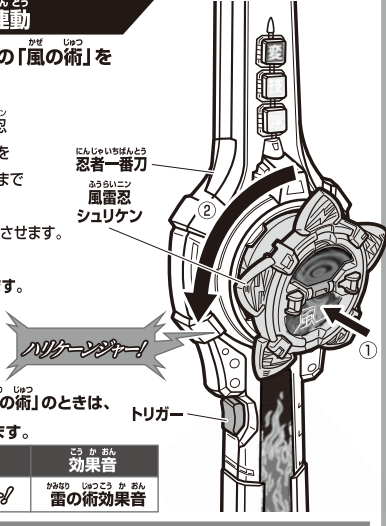

でらっくす

DX シュリケンジンとの連動

①シュリケンジンからオモ忍シュリケンを取り外します。  
②風雷忍シュリケンの凸部をシュリケンジンの凹部にカチッとすることでめ合わせます。

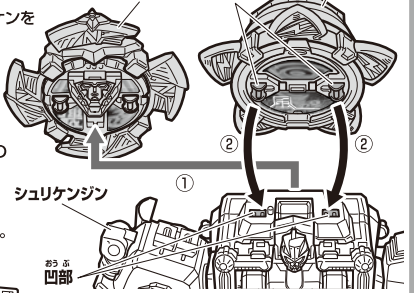


かん

完成!

すいへいあんていしためんの上において遊んでください。

もとに戻すときは、逆の手順で行ってください。

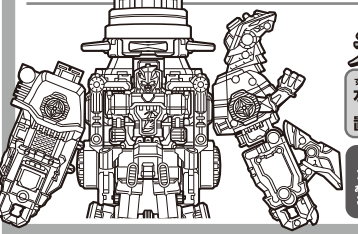

ニンニンジャー

の玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊タイプーク


※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

http://www.b-boys.jp/

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品つくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。



ボーイズタイプークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズタイプークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。  
※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合キャンペーン応募およびYEAH!ポイントはもらえません。  
※通信料などはお客様の負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。  
二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。  
http://www.b-boys.jp/member/researches/